



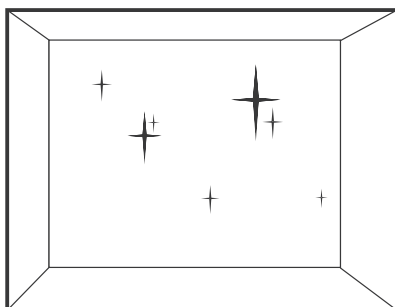


Stap 1

Zorg ervoor dat de ondergrond geschikt is voor dit type behang. Zorg ervoor dat de ondergrond droog, schoon, glad, stabiel, gelijkmatig absorberend is en een uniforme kleur heeft, zonder dat er oude verf of roest doorheen zichtbaar is. Zorg er ook voor dat alle oude spijkers en schroeven zijn verwijderd.

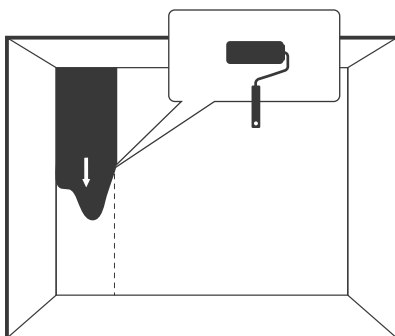


Stap 2

Wij adviseren 'Ready & Roll voor vliesbehang' van Perfax, of vergelijkbare behanglijm van andere merken. Breng de lijm direct op de muur aan, iets breder dan de behangbaan (48,7 cm).

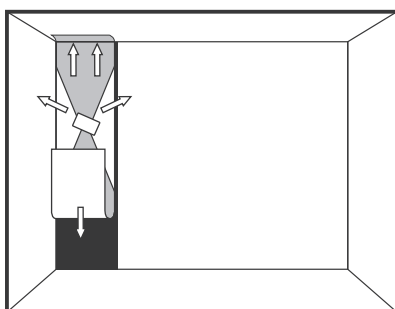


Stap 3

Zorg ervoor dat de eerste baan loodrecht op de muur ligt met behulp van een waterpas. Plaats de baan direct op de bepleisterde muur en gebruik een behangspatel om ervoor te zorgen dat er geen luchtballen ontstaan.

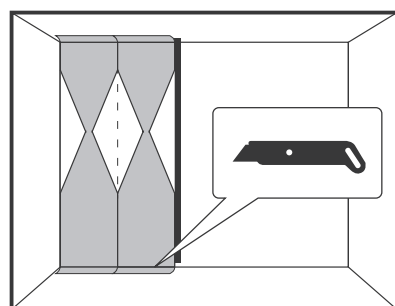

Stap 4

Het vel kan nu aan de boven- en onderkant worden bijgesneden. Plaats de volgende vellen één voor één en gebruik een behangspatel om ervoor te zorgen dat de naden goed aansluiten en er geen overlapping is. Zorg ervoor dat het patroon of de afbeelding overeenkomt met het vorige vel.

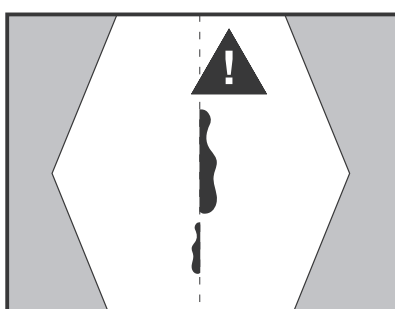

Stap 5

Dep overtollige lijm voorzichtig weg met een stuk keukenpapier. Wees extra voorzichtig met donkere kleuren! Omdat het behang 'ongecoat' is (geen beschermlaag heeft), kan de inkt enigszins loslaten.

Het is belangrijk om overmatige hitte of tocht te vermijden bij het plakken en drogen van behang, anders droogt het behang te snel en kunnen er naden ontstaan.